Jackery | ポータブル電源
冒険に限りないパワーを

株式会社Jackery Japan

郵便番号:105-0004
住所:東京都港区新橋1-11-2 I/O SHIMBASHI 2F
カスタマーサービス:jackery.jp@jackery.com
公式サイト:www.jackery.jp

@jackeryjapan @jackeryjapan @jackeryjapan Jackery Japan

Jackery | ポータブル電源
冒険に限りないパワーを

取　扱　説　明　書

モデル:
Jackery ポータブル電源 240　Jackery ポータブル電源 400
Jackery ポータブル電源 700　Jackery ポータブル電源 1000
Jackery ポータブル電源 1500

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号　行為を指示する記号　行為を禁止する記号

⚠ 警 告

万一、次のような異常が発生したときはすぐに使用をやめる

・煙が出ている、異臭がする　・落としたり、破損したとき　・異音がする
・内部に水や異物が入ったとき　・電源コード（AC アダプター）が傷んだとき

このような異常が発生したまま使用をしていると、火災や感電の原因になります。
すぐに AC アダプターをコンセントから抜いてください。また、本機に接続されている機器もすべて外してください。

万が一発煙や発火したら、大量の水で消火して煙が見えなくなるまで本機を水浸しにしてください。

煙が出なくなることを確認してから販売店にご連絡ください。
お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

分解、改造しない

故障、発熱、火災・感電の原因になります。

表示された電源電圧以外で使用しない

故障、発熱、火災・感電の原因になります。　本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

安全上のご注意

⚠ 警 告（つづき）

火のそばや炎天下の車内、熱器具の周辺など高温になる場所で使用したり、放置しない

発熱や発火、破裂する原因になります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない

発熱や発火、破裂する原因になります。

水など、液体を入れたり、濡らしたりしない

発熱や発火の原因になります。

ぬれた手で本体や接続するケーブルをさわらない

火災や感電の原因になります。

端子部に金属類を差し込まない

発熱や発火の原因になります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグにふれない（充電をしない）

感電の原因になります。

接続ケーブルは確実に差し込む

差し込みが不十分な場合だと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因になります。

⚠ 注 意

物を載せたり、不安定な場所に置かない

倒れたり、落ちたりしてけがの原因になります。

AC アダプター（電源コード）の取り扱いについて

・AC アダプターは使用中に熱を持ちます。布や毛布でおおったり、包んだりしないでください。
・付属の AC アダプター（電源コード）以外は使用しないでください。
　また、付属の AC アダプター（電源コード）を本機以外の機器には使用しないでください。
・付属の AC アダプターは、電源コードの抜き差しで電源が入ったり切れたりしますので、異常時に
　電源コードを容易に抜き差しできる空間を設けてください。

次のような機器では、絶対に使用しないでください。

・医療機器や使用上、生命に係わるような機器
・社会的、公共的に重要な機器など　・重要な事業用機器など

同梱品

❶ 本体

❷ 車載用 充電シガーソケット

❸ トランスジャック
Jackeryポータブル電源1500のみに対応

❹ ACアダプター

❺ 取扱説明書

❻ 収納ポーチ

※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

使い方のご注意

*はじめてお使いになるときは、本機を十分に充電してからご使用ください。
*ポータブル電源へ充電する時、容量表示が100%にならず、90%以下までしか表示されない場合、製品不備の恐れがある為、即時に使用停止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
*本機のAC出力は60Hz(固定)となりますので、接続する機器が50Hz単独表示のものは動作保証対象外となります。接続するAC機器は、60Hzまたは50/60Hzの表示があるものをご使用ください。
*ソーラーパネル用充電ケーブルは付属しておりません。
*接続した機器の消費電力が本機の供給電力を上回った場合、自動的に給電が停止します。
*本機のシガーソケットは、シガーライターには対応していませんので、シガーライターは使用しないでください。
*接続する機器についての動作確認はしておりません。
*ポータブル電源へ接続する一部機器は仕様範囲内でも動作しない、もしくは正常に動作しない場合があります。この場合は、その機器のご利用はお控えください。

液晶画面

・バッテリー残量
使用する前にディスプレイボタンを押してバッテリー残量を確認してください。
バッテリー残量が少ない場合、まずは充電してください。

バッテリーの容量が20%または10%になると、LCDモニターが10回点滅します。

・入出力の電力(W)
機器の入力仕様が本体の出力値の上限を超えている場合に、電流を自動的に遮断します。
消費電力が仕様以下であることを確認してから出力ボタンを押してください。

・低/高温警報
Jackery ポータブル電源では、-10 ~ 40°C (14 ~104°F)の温度範囲でお使いの機器に電力を供給できます。動作温度が上記範囲外にある場合、本製品が動作しないことがあります。

・長期保管
充電池が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなる場合があります。

本機を長期保管する場合には、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。

※容量表示に関しては、あくまで参考値で、電圧により電力が算出され、表示数値にズレが発生することがあります。

液晶画面見取図

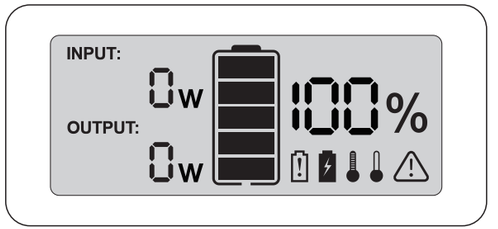

Jackery ポータブル電源 240/ 400/700/1000

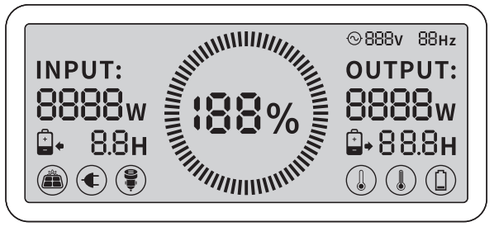

Jackery ポータブル電源 1500

異常マークのご説明

Jackery ポータブル電源 240/ 400/700/1000

過放電　過充電　過温（高）　過温（低）　過負荷

Jackery ポータブル電源 1500

ソーラーパネル充電　ACアダプター充電　シガーソケット充電

過温（低）　過温（高）　バッテリー低下

充電中　放電中　交流放電（AC出力）　充電中は時計回りし、放電中は常時点灯する

Jackery ポータブル電源 240

製品仕様

製品の名称	Jackery ポータブル電源
モデル	Jackery ポータブル電源 240
サイズ＆重量	約230×133.2×167.3mm (約3.2kg)
定格容量	リチウムイオン電池 16.8Ah/14.4V (241.9Wh)
入力ポート	DC入力: 19V⎓3.42A (12-30V対応)
出力ポート	AC出力: 100V~ 60Hz, 2A, 200W (瞬間最大400W) シガーソケット: 12V⎓10A 2 x USB出力: 5V⎓2.4A, 最大24W
保証期間	24ヶ月
付属品	ACアダプター、車載用充電シガーソケット、取扱説明書
認証	UN38.3

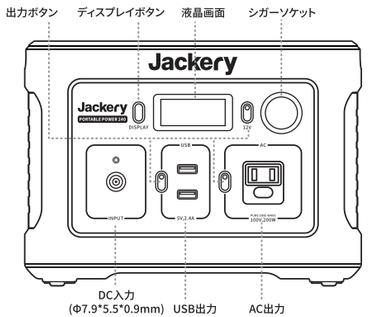

使用機器への給電の目安

充電回数・使用時間概算
※電子機器の充電回数や使用時間は、気温や使用環境、機器の消費電力により異なります。

AC出力

- AC 5W ライト(5W) 約21時間
- ノードパソコン オン状態(30W) 約3回
- プロジェクター(100W) 約2時間
- 32インチ液晶テレビ(60W) 約3時間
- ドローン (60W) 約4回
- 電気敷毛布 (55W) 約3.7時間

USB出力

- スマートフォン(18W max) 約24回
- タブレット (12W max) 約7.5回

シガーソケット

- 車載冷蔵庫 (60W) 約19時間

省エネのため、AC出力ポートまたはシガーソケット出力が使用される場合、デバイスの電力が10W未満の場合、12時間後に自動的にオフになります。
一部の機器の起動電力は、公称電力の3~7倍に従って計算する必要があります。この上限値を超えた場合は、電気回路が自動で調整され、電力が低減される、もしくは保護装置が起動し、自動で電源が遮断されることがあります。

本体を充電する

バッテリー残量が20%以下である場合は、ACコンセントやソーラーパネルなどの電源プラグを差し込んで充電してください。充電方法は４つあります。

- コンセント 約5.5時間
- シガーソケット 約6.5時間
- 60Wの ソーラーパネル(別売り) 約7時間（天気次第）（推奨）
- 100Wの ソーラーパネル(別売り) 約4.5時間（天気次第）
- 発電機(はつでんき) 約5.5時間

Jackery ポータブル電源 400

製品仕様

製品の名称	Jackery ポータブル電源
モデル	Jackery ポータブル電源 400
サイズ＆重量	約230×153.2×167.3mm (約4.1kg)
定格容量	リチウムイオン電池 28.05Ah/14.4V (403Wh)
入力ポート	DC入力: 19V⎓3.42A (12-30V対応)
出力ポート	AC出力: 100V~ 60Hz, 2A, 200W (瞬間最大400W) シガーソケット: 12V⎓10A 2 x USB出力: 5V⎓2.4A
保証期間	24ヶ月
付属品	ACアダプター、車載用充電シガーソケット、取扱説明書
認証	UN38.3

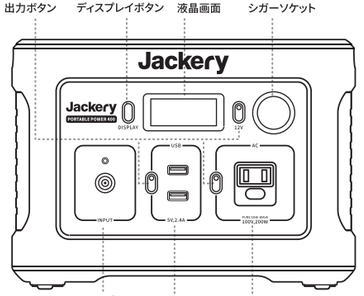

使用機器への給電の目安

充電回数・使用時間概算

※電子機器の充電回数や使用時間は、気温や使用環境、機器の消費電力により異なります。

AC出力

- AC 5W ライト(5W) 約35時間
- ノードパソコン オン状態(30W) 約5.5回
- プロジェクター(100W) 約3.5時間
- 32インチ液晶テレビ(60W) 約6時間
- ドローン (60W) 約7回
- 電気敷毛布 (55W) 約6時間

USB出力

- スマートフォン(18W max) 約42回
- タブレット (12W max) 約11回

シガーソケット

- 車載冷蔵庫 (60W) 約28時間

省エネのため、AC出力ポートまたはシガーソケット出力が使用される場合、デバイスの電力が10W未満の場合、12時間後に自動的にオフになります。
一部の機器の起動電力は、公称電力の3~7倍に従って計算する必要があります。この上限値を超えた場合は、電気回路が自動で調整され、電力が低減される、もしくは保護装置が起動し、自動で電源が遮断されることがあります。

本体を充電する

バッテリー残量が20%以下である場合は、ACコンセントやソーラーパネルなどの電源プラグを差し込んで充電してください。充電方法は４つあります。

- コンセント 約7.5時間
- シガーソケット 約10.5時間
- 60Wの ソーラーパネル(別売り) 約8.5時間（天気次第）
- 100Wの ソーラーパネル(別売り) 約6時間（天気次第）（推奨）
- 発電機(はつでんき) 約7.5時間

Jackery ポータブル電源 700

製品仕様

製品の名称	Jackery ポータブル電源
モデル	Jackery ポータブル電源 700
サイズ＆重量	約299.7×192.9×191.5mm (約6.3kg)
定格容量	リチウムイオン電池 32Ah/22.02V (704.6Wh)
入力ポート	DC入力: 24V⎓3.75 A (12-30V対応)
出力ポート	2 x AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W) 2 x DC出力: 12V⎓7A　シガーソケット: 12V⎓10A (2 x DC出力＋シガーソケットは合計120W) 3 x USB出力: 5V⎓2.4A, 最大30W
保証期間	24ヶ月
付属品	ACアダプター、車載用充電シガーソケット、取扱説明書
認証	UN38.3

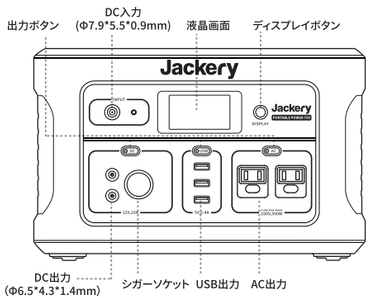

*DC出力端子に接続するDCケーブル(Φ6.5mm)は付属しておりません。

使用機器への給電の目安

充電回数・使用時間概算
※電子機器の充電回数や使用時間は、気温や使用環境、機器の消費電力により異なります。

AC出力

- AC 5W ライト(5W) 約54時間
- ノードパソコン オン状態(30W) 約10回
- プロジェクター(100W) 約5.5時間
- 32インチ液晶テレビ(60W) 約9時間
- ドローン (60W) 約11回
- 電気敷毛布 (55W) 約9.5時間

USB出力

- スマートフォン(18W max) 約68回
- タブレット (12W max) 約19回

シガーソケット

- 車載冷蔵庫 (60W) 約48時間

省エネのため、AC出力ポート、シガーソケット出力またはDC出力ポートが使用される場合、デバイスの電力が10W未満の場合、12時間後に自動的にオフになります。
一部の機器の起動電力は、公称電力の3〜7倍に従って計算する必要があります。この上限値を超えた場合は、電気回路が自動で調整され、電力が低減される、もしくは保護装置が起動し、自動で電源が遮断されることがあります。

本体を充電する

バッテリー残量が20%以下である場合は、ACコンセントやソーラーパネルなどの電源プラグを差し込んで充電してください。充電方法は４つあります。

- コンセント 約8.5時間
- シガーソケット 約12時間
- 60Wの ソーラーパネル(別売り) 約17時間（天気次第）
- 100Wの ソーラーパネル(別売り) 約13時間（天気次第）（推奨）
- 発電機(はつでんき) 約8.5時間

Jackery ポータブル電源 1000

製品仕様

製品の名称	Jackery ポータブル電源
モデル	Jackery Portable Power 1000
サイズ＆重量	約332×233×243mm(約10.6kg)
定格容量	リチウムイオン電池 46.4Ah/21.6V (1002Wh)
入力ポート	DC入力: 24V ⎓ 7.5A (12-30V対応)
出力ポート	3 x AC 出力: 100V~ 60Hz, 10A, 合計1000W (瞬間最大2000W) USB-A 出力: 5V⎓2.4A　シガーソケット: 12V⎓10A 2 x USB-C出力: 5V⎓3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A quick charge 3.0出力: 5~6.5V⎓3A,6.5~9V⎓2A, 9~12V ⎓1.5A
保証期間	24ヶ月
付属品	ACアダプター、車載用充電シガーソケット、取扱説明書
認証	UN38.3

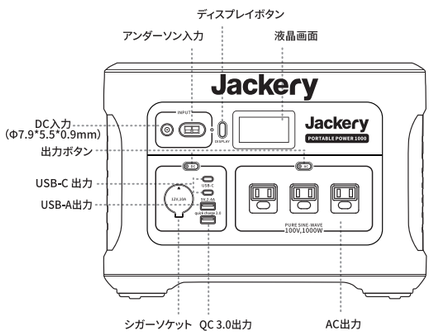

使用機器への給電の目安

充電回数・使用時間概算
※電子機器の充電回数や使用時間は、気温や使用環境、機器の消費電力により異なります。

AC出力

- AC 5W ライト(5W) 約76時間
- ノードパソコン オン状態(30W) 約12.5回
- アイスシェーバー(700W) 約3.5時間
- 32インチ液晶テレビ(60W) 約14時間
- コーヒーメーカー(550W) 約1.5時間
- 電気敷毛布(55W) 約13時間

USB出力

- スマートフォン(18W max) 約100回
- タブレット(12W max) 約27回

シガーソケット

- 車載冷蔵庫(60W) 約66時間

省エネのため、AC出力ポートまたはシガーソケット出力が使用される場合、デバイスの電力が15W未満の場合、12時間後に自動的にオフになります。出力される電力が15W未満の場合、バッテリー残量が正しく表示されない場合があります。
一部の機器の起動電力は、公称電力の3~7倍に従って計算する必要があります。この上限値を超えた場合は、電気回路が自動で調整され、電力が低減される、もしくは保護装置が起動し、自動で電源が遮断されることがあります。

本体を充電する

バッテリー残量が20%以下である場合は、ACコンセントやソーラーパネルなどの電源プラグを差し込んで充電してください。充電方法は４つあります。

- コンセント 約7.5時間
- シガーソケット 約14時間
- 100Wの ソーラーパネル(別売り) 約17時間（天気次第）
- 発電機(はつでんき) 約7.5時間

Jackery ポータブル電源 1500

製品仕様

製品の名称	Jackery ポータブル電源
モデル	Jackery Portable Power 1500
サイズ&重量	約355×265×253mm(約15kg)
定格容量	リチウムイオン電池 41.3Ah/36V (1488.2Wh)
入力ポート	DC入力: 48V ⎓ 6.25A (12-51V対応)
出力ポート	3 x AC 出力: 100V~ 60Hz, 18A, 合計1800W (瞬間最大3600W) USB-A 出力: 5V⎓2.4A　シガーソケット: 12V⎓10A USB-C出力: 5V⎓3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓3A, 15V ⎓3A, 20V ⎓ 3A Qualcomm® Quick Charge™ 3.0出力: 5-6.5V⎓3A, 6.5-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A
保証期間	24ヶ月
付属品	ACアダプター、車載用充電シガーソケット、トランスジャック、取扱説明書
認証	UN38.3

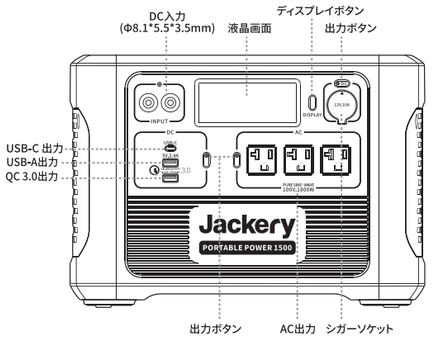

使用機器への給電の目安

充電回数・使用時間概算

※電子機器の充電回数や使用時間は、気温や使用環境、機器の消費電力により異なります。

AC出力

- AC 5W ライト(5W) 約105時間
- ノードパソコン オン状態(30W) 約16回
- アイスシェーバー(700W) 約5.3時間
- トースター (650W) 約2.2時間
- コーヒーメーカー(1120W) 約1.1時間
- 電気敷毛布 (55W) 約17時間

USB出力

- スマートフォン(18W max) 約136回
- タブレット (12W max) 約36回

シガーソケット

- 車載冷蔵庫 (60W) 約90時間

省エネのため、AC出力ポートまたはシガーソケット出力が使用される場合、デバイスの電力が25W未満の場合、12時間後に自動的にオフになります。出力される電力が25W未満の場合、バッテリー残量が正しく表示されない場合があります。
一部の機器の起動電力は、公称電力の3~7倍に従って計算する必要があります。この上限値を超えた場合は、電気回路が自動で調整され、電力が低減される、もしくは保護装置が起動し、自動で電源が遮断されることがあります。

本体を充電する

バッテリー残量が20%以下である場合は、ACコンセントやソーラーパネルなどの電源プラグを差し込んで充電してください。充電方法は４つあります。

- コンセント 約6時間
- シガーソケット 約13時間 (直接車載ソケットから本製品への充電のみ対応)
- 100Wの ソーラーパネル(別売り) 約22時間（天気次第）
- 発電機(はつでんき) 約6時間

使用上のご注意

・本機は防塵·防水仕様ではありませんので、ほこりや水、海水などがかからないように注意してください。また、手がぬれた状態で本機を操作しないでください。
・ほこりが多い場所や高温多湿の場所での充電および使用、放置をしないでください。
・本機を不安定な場所に置かないでください。必ず、平坦で安定した場所に置いて使用してください。
・本機の通風孔は、安全上絶対にふさがないでください。また、本機の各面から5cm以上スペースを空けてください。
・充電または給電中は本機が温かくなります(故障ではありません)ので、周囲には物を置かないでください。
・本機接続機器のケーブルを差すときは、真っすぐな向きに差してください。
・接続機器のケーブルを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ったり折り曲げると、断線などの原因となります。
・給電する機器の充電制御や充電状況、環境などにより給電できない、または急速充電にならない場合があります。
・充電または給電中はラジオやチューナー、テレビなどに雑音が入る場合があります雑音が入る場合には、それらの製品から離れた場所でお使いください。
・心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。ペースメーカーが、本機の影響を受ける恐れがあります。
・本体が汚れたら柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤でふきとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わわないでください。

免責事項

・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失
誤用・誤動作・その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・付属品と本製品が破損した場合は、ご自身で修理をしないでください。
・保証範囲は利用規約に適用され、記載されていない内容は当社の保証範囲外となります。
・取扱説明書の記載事項が遵守されないことにより生じた不適合について当社は責任を負いかねます。
・本製品の使用、または使用不能から発生する付随的な損害(事業利益損失含む)、当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

本製品は個人安全に関係する、消費電力の大きな設備に給電できません。例えば、医療機器、核施設設備、CPAP（シーパップ）、スペースシャトルの製造などです。上記の設備の使用後、火災、機器故障など個人の安全を脅かす事故の責任を取りません。

故障かな?と思ったら

Q:Jackery ポータブル電源 にはどのような種類のバッテリーが入っていますか。
本製品には、安全性の高い、高エネルギー円筒型リチウムイオン電池（18650）が内蔵されています。

Q:本製品が充電されません。
Jackery公式サイト、よくある質問よりトラブル診断をご確認ください。

Q:Jackeryポータブル電源の充電方式はMPPT方式を採用していますか。
Jackeryポータブル電源は、MPPT(最大電力点追従制御)方式を採用しております。

Q:充電しながらポータブル電源を使用しても問題ないのでしょうか?
充電しながらポータブル電源を使用は可能ですが、前提条件として充電電力より出力電力が小さいことです。
デバイスの出力電力が充電電力より大きくなると、バッテリーが蓄電できなくなり、電源が切れてしまいます。
電池の寿命を長持ちさせたい場合はパススルー充電はなるべくお控えください。

Q:コンセントも差さずにACの出力 ボタンを押すと6～7Wと表示されていますが問題ないのでしょうか?
AC起動後の待機時消費電力であり、インバータ起動後は電源を入れ無くでも電力を消費します。
インバータの電力消費量が10W以内となっておりますので、使用しない時には電源を切ってください。

故障かな?と思ったら

Q:フル充電後何ヶ月で残量が0になりますか?
100%充電後長期保管する場合は、三ヶ月経っても、80%以上の電気量を保持することができます。
Jackery ポータブル電源は使用しない場合、自然放電が少ないですスイッチがオフになっていることが前提条件です。
非常時の使用などの為に3~6ヶ月程で一度電気量を確認してください 。

Q:自動車用ジャンプスターターとして使用できますか?
自動車用ジャンプスターターの機能は搭載していないため、ご使用いただけません。

Q:どの場合にリセットしますか?
DISPLAYボタンを長押すとリセットになります。フリーズ等の際にのみリセットが必要ですが、他の場所はリセットしないでください。

各種サポート情報については、当社のホームページをご参照ください 。
https://www.jackery.jp/pages/support-faq

保証サービス

この保証サービスは、保証期間中に、保証条件に合致した場合、Jackery製品を交換することをお約束するものです。

1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に製品が故障した場合のみ無料交換をさせていただきます。
2.保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
(1)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に請求された場合
(2)使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障·損傷
(3)他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障·損傷
(4)お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障·損傷
(5)火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障·損傷
(6)業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
(7)消耗·摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
3.在庫切れや販売終了など当社都合で新品製品が調達できなかった場合返金にて対応することがあります。
4.本書に基づく製品交換後の製品については、最初のご購入時の保証期間、または交換日から90日間のどちらか長い期間で保証されます。
5.当社の製品または製品のご使用から起因して生じた障害・損傷により、直接または間接的に発生した製品以外への損失、その他の金銭的損害につきまして、当社はその一切の責任は負わないものとします。
6.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※保証期間はお買い上げ日より24カ月となります。
※本書は、本書記載内容（上記記載）で無料製品交換を行うことをお約束するものです。故障による保証サービスを受ける際はご購入者様のお名前、注文番号を記載の上、JackeryJapanカスタマーサービス、もしくは販売店へお問い合わせください。
※保証サービスを受ける条件として、当社もしくは正規販売代理店が運営するショップでご購入いただいた際のご注文番号が必須となりますのでご注意ください。正規販売代理店につきましては、当社公式HPをご確認ください。
※この保証サービスによって保証サービスを提供している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

Jackeryユーザー登録

ご購入のお客様へユーザー登録のお願い

この度は、当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。当社オンラインショップよりご購入いただきました製品は、万が一製品の不具合が発生したなどで、当社からお客様へご連絡を差し上げる際にユーザー登録の情報が必要になりますので、製品ご購入後はユーザー登録のお手続きをお願い致します。

「www.jackery.jp」の登録用フォーム内に必要事項をご記入頂き、ユーザー登録を行って頂きますようお願い申し上げます。

www.jackery.jp 検索

Jackery | ポータブル電源
冒険に限りないパワーを

www.jackery.jp　jackery.jp@jackery.com　@jackeryjapan　@jackeryjapan　@jackeryjapan　Jackery Japan